




Kurzanleitung

Smart Meter E450 PLC

So können Sie Ihren Smart Meter verstehen



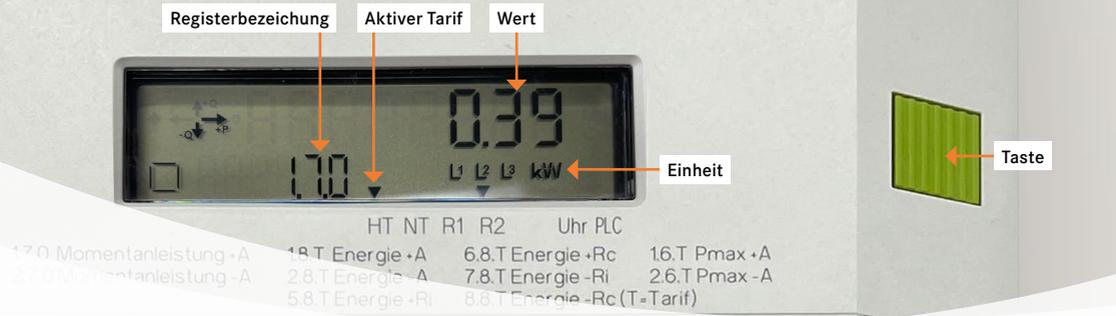

Anzeigeoptionen

Smart Meter E450 PLC

Die Standardanzeige wechselt ca. alle 15 Sekunden zwischen den Registern

- 1.7.0 aktueller Leistungsbezug (kW)
- 2.7.0 aktuelle Rücklieferungs-Leistung (kW)

Gehen Sie wie folgt vor, um weitere Informationen aus Ihrem Zähler zu entnehmen:

- Drücken Sie **zweimal kurz** und danach **einmal lange** auf die **grüne Taste**.
- Drücken Sie die **grüne Taste mehrmals** (ca. 1x pro Sekunde), um weitere Register zu sehen:
 - Aktuelle Uhrzeit, Datum, Zählnummer
 - 1.6.x | 2.6.x: Informationen zu monatlichen Maximalleistungen

Es folgen die aktuellen Wirkenergie-Zählerstände (kWh) zu:

- 1.8.0 Gesamtenergie Bezug
- 1.8.1 Energie Bezug HT (Hochtarif)
- 1.8.2 Energie Bezug NT (Niedertarif)
- 2.8.0 Gesamtenergie Rücklieferung
- 2.8.1 Energie Rücklieferung HT (Hochtarif)
- 2.8.2 Energie Rücklieferung NT (Niedertarif)
- ... End

Ohne weiteren Tastendruck erscheint nach ca. 60 Sekunden die Standardanzeige.